3-222-957-11(1) SONY

# Cassette-Corder

**Operating Instructions** Manual de instrucciones Manual de Instruções

# TCM-343/16

Sony Corporation @ 2000 Printed in China

Sony on line http://www.world.sony.com/


# For customers in the United States


# Owner's Record


The model number is located at the bottom and the serial number is located inside the cassette holder. Record the model and serial numbers in the spaces provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.


Serial No.



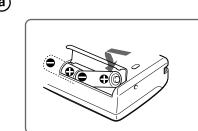

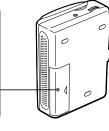

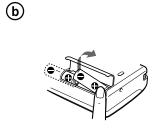

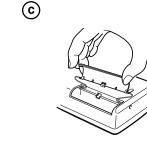





Built-in mic

Micrófono incorporado

Microfone incorporado

■ STOP

**◄** REW/

PAUSE -

Cara A

REVIEW

Tab for side A

Lengüeta de la cara A

Patilha do lado A

# Source

Choose one of the following power

# Dry Batteries (see Fig. A-@)

batteries (TCM-16 for Canada: supplied) with correct polarity and close the lid.

- When you do not use the unit for a long time, remove the batteries to avoid any damage caused by battery leakage and subsequent corrosion
- · Dry batteries will not be expended when another power source is connected (TCM-343 only).

To take out the batteries (see Fig. A-b)

To attach the battery accidentally detached (see Fig. A-©)

When to replace the batteries (see Fig. A-b) Replace the batteries with new ones when the BATT lamp dims

- · After the batteries have been used for a while, the BATT lamp may flicker with the playback sound when you turn up the volume: however, this does not mean that you need to replace the batteries.
- recording direction of the arrow To release pause recording, release a while even after the BATT lamp dims. However, replace the batteries as soon as you can. If you do not, recorded subsequent recording will not be done correctly

# About this manual

English

The instructions in this manual are for The TCM-343 is the model used for illustration purposes.

ГСМ-	343	16
OC IN 3V jack	0	
	1. 1	

O: provided or supplied not provided or not supplied

# ► Getting Started

# Preparing a Power

# Make sure that nothing is connected

to the DC IN 3V jack (TCM-343 1 Open the battery compartment

**2** Insert two size R6 (AA)

- · Do not charge a dry battery. · Do not use a new battery with an old
- Do not use different types of

compartment lid if it is

The unit will play back normally for

### PAUSE -\* Review the Press and hold during recording. Release the button at the point to start. Press ■ STOP and open the cassette a cassette compartment lid by hand.

\* PAUSE — will also be automatically released when ■ STOP is pressed (stop-pause release function).

Battery life (Approx. hours) (EIAJ\*)

11

Measured value by the standard of

Association of Japan). (Using a Sony

HF series cassette tape and playing

EIAJ (Electronic Industries

The battery life may shorten

depending on the operation of the

For maximum performance we

recommend that you use alkaline

**House Current (TCM-343** 

Connect the AC power adaptor to

DC IN 3V and to a wall outlet. Use

(not supplied). Do not use any other

Specifications for AC-E30HG vary for

each area. Check your local voltage

▶Operating the Unit

You can record right away with the

with the side to start facing the

simultaneously and recording

Press or slide

PAUSE — in the

■ STOP

1 Insert a normal (TYPE I) tape

and the shape of the plug before

Polarity of

the AC-E30HG AC power adaptor

only) (see Fig. A-@)

AC power adaptor.

purchasing.

Recordina

built-in microphone

cassette holder.

► PLAY is pressed

At the end of the tape, recording

stops and the unit turns off

**2** Press ● REC.

automatically.

Stop

recording

(see Fig. **B**-@, b)

back with speakers)

batteries.

Sony alkaline

Sony R6P (SR)

Playback Recording

### To monitor the sound Connect an earphone (not supplied)

	I OR I I VOR LEI
firmly to the EAR jack.	DETALLADAMENTE ESTE
Mata	MANUAL DE INSTRUCCION
Note	ANTES DE CONECTAR Y OP
Do not use a High-position (TYPE II)	ESTE EQUIPO.
or metal (TYPE IV) tape, otherwise the	RECUERDE QUE UN MAL U
sound may be distorted when you	SU APARATO PODRÍA ANU
play back the tape, or the previous	LA GARANTÍA

To prevent a tape from over (see Fig. B-©) tabs. To reuse the tape for

recording may not be erased

# GRABADORA PORTÁTIL

PERAR esto no significa que tiene que

# Acerca de este manual

Las instrucciones de este modelo son para 2 modelos. Para fines de ilustración se utiliza el modelo TCM-343.

TCM-	343	16
Toma DC IN 3V	0	_

O: existe —: no existe

# **▶** Procedimientos iniciales

## Preparación de una fuente de alimentación

Seleccione una de las siguientes fuentes de alimentación

## Pilas (consulte la figura A -@)

Asegúrese de que no haya nada conectado a la toma DC IN 3V (TCM-343 solamente).

- 1 Abra la tapa del
- compartimiento de las pilas. 2 Inserte dos pilas de tamaño R6 (AA) (TCM-16 para Canadá: suministradas) con la polaridad correcta y cierre la tapa.

- No cargue las pilas. No emplee una pila nueva con otra
- No utilice distintos tipos de pilas.
- Cuando no vaya a utilizar la unidad durante varios días, retire las pilas para evitar que se produzcan daños derivados de fugas y corrosión de
- · Las pilas no se consumirán cuando hava conectado otra fuente de alimentación (TCM-343 solamente).

# Para extraer las pilas (consulte la figura A-b)

Para ajustar la tapa del compartimiento de las pilas si ésta se desprende accidentalmente (consulte la figura A -©)

Cuándo reemplazar las pilas (consulte la figura A-b) Reemplace las pilas por otras nuevas cuando la iluminación de la lámpara BATT se ilumine

- Después de haber utilizado las pilas durante cierto tiempo, la lámpara BATT puede parpadear con el sonido de reproducción cuando aumente el volumen; sin embargo
- grabación reemplazar las pilas. · La unidad reproducirá normalmente una pausa durante cierto tiempo aunque la lámpara BATT esté iluminada débilmente. Sin embargo, reemplace las pilas lo antes posible. Si no lo hiciese, la grabación siguiente no se realizaría correctamente.

### Duración de las pilas (Horas aproximadas) (FIAI\*)

	Reproducción	Grabación
Alcalinas LR6 (SG) Sony	11	11
R6P (SR) Sony	7 3	3

Japan).(Utilizando un casete de la serie HF Sony y reproduciendo con los altavoces) La duración de las pilas puede reducirse en función del empleo de la

Para obtener el máximo rendimiento posible, se recomienda emplear pilas alcalinas.

### Corriente de la red (TCM-343 solamente) (consulte la Fig. A-@)

Conecte el adaptador de alimentación de CA a DC IN 3V y a una toma de la red. Utilice el adaptador de alimentación de CA AC-E30HG (no suministrado). No use ningún otro adaptador de CA.



Las especificaciones de la unidad AC-E30HG varían en función de la zona Compruebe la tensión local y la forma del enchufe antes de la adquisición.

## ► Funcionamiento de la unidad

# Grabación (consulte la figura **B**-@, **b**)

Es posible grabar inmediatamente con el micrófono incorporado.

- 1 Inserte un casete normal (TYPE I) con la cara en la que desee iniciar la grabación hacia el fortacasete.
- **2** Pulse REC. ► PLAY se pulsa simultáneamente y la grabación

Al final de la cinta, la grabación se detiene y la unidad se desactiva automáticamente.

## Pulse o deslice Detener la Introducir PAUSE — en la dirección de la flecha Para quitar la pausa en la orahación suelte

	PAUSE *.
mprobar oarte ién bada	Pulse y mantenga pulsado ◀◀ REW/ REVIEW durante la grabación. Suelte el botón en el punto de inicio de la reproducción.
raiga la sette	Pulse ■ STOP y abra la tapa del compartimiento de

cassettes con la mano.

- \* PAUSE también se quitará automáticamente al pulsar ■ STOP (función de liberación de
- Para controlar el sonido Conecte un auricular (no suministrado) firmemente a la toma

EAR. No utilice cintas de posición alta (TYPE II) ni de metal (TYPE IV). Si lo

hace, es posible que el sonido se

pausa con STOP).

distorsione al reproducir la cinta o que la grabación anterior no se borre por Para evitar grabar accidentalmente sobre una

grabación previa (consulte la figura **B**-⊚) Rompa v retire las lengüetas del cassette. Para volver a grabar la cinta, cubra el orificio de las lengüetas con cinta adhesiva.

(dé la vuelta)

# Sobre este manual

**Português** 

As instruções neste manual destinamse aos 2 modelos. O TCM-343 é o modelo utilizado para propósitos de ilustração.

TCM-	343	16		
Tomada DC IN 3V	0	_		
<ul><li>○ : provida ou fornecida</li><li>─ : não provida ou não fornecida</li></ul>				
► Começar				

## Preparação da fonte de alimentação

Escolha uma das seguintes fontes de alimentação.

## Pilhas secas (ver a Fig. A-@) Certifique-se de que não há nada

ligado à tomada DC IN 3V (somente TCM-343).

### 1 Abra a tampa do compartimento das pilhas

2 Insira duas pilhas R6 (tamanho AA) (TCM-16 para o Canadá: fornecidas) observando a correspondência correcta dos pólos, e feche a tampa.

- · Não carregue pilhas secas. Não misture pilhas novas com
- Não utilize tipos diferentes de
- Se não pretende utilizar o aparelho durante um longo tempo, retire as pilhas de modo a evitar qualquer avaria causada pelo vazamento de electrólitos da pilha e pela
- subsequente corrosão. As pilhas secas não se gastam se o aparelho estiver ligado a outra fonte de alimentação (somente TCM-343).

# Para retirar as pilhas (ver a Fig. A-b)

Para voltar a encaixar a tampa do compartimento das pilhas se a mesma se soltar acidentalmente (ver a Fig. A-©)

Quando substituir as baterias (ver a Fig. A-b) Substitua as baterias por outras novas quando o brilho da lâmpada BATT diminuir de intensidade.

- · Após a utilização das pilhas por algum tempo, a lâmpada BATT poderá tremular com o som de reprodução quando se aumenta o volume; entretanto, isto não significa que as pilhas devem ser
- O aparelho reproduzirá normalmente por algum tempo mesmo que a lâmpada BATT se acenda com menor intensidade Entretanto, substitua as pilhas assim que for possível. Caso não o faça, a gravação subsequente não será realizada correctamente.

### Duração das pilhas (Horas aprox.)

Sony R6P(SR)

	343	16	
ada I 3V	0	_	
rovida ou fornecida			

utilização do aparelho. Recomendamos utilizar pilhas alcalinas para optimizar o

## Corrente eléctrica doméstica (somente TCM-343) (ver a Fig. A-@)

Ligue o transformador de corrente CA a DC IN 3V e a uma tomada da rede doméstica. Utilize o transformador de corrente CA AC-E30HG (venda avulsa). Não utilize nenhum outro tipo de

- transformador de corrente CA.
- da ficha

- As características técnicas do AC E30HG variam de zona para zona. Antes de adquirir o aparelho, verifique a tensão local e o formato da
- ► Funcionamento do aparelho

# Gravação (ver a Fig. B-@, b)

- O microfone incorporado permitelhe gravar imediatamente.
- 1 Insira uma cassete normal (TYPE I) com o lado inicial voltado para o compartimento de cassete.
- 2 Carregue em REC ► PLAY é activado automaticamente e a gravação

A gravação pára no final da fita e o gravador desliga-se automaticamente.

(FIAI\*)

Reprodução Gravação

11

\* Valor mensurado conforme o padrão

Association of Japan). (Utilizando-s

uma fita cassete Sony da série HF e

reproduzindo-se com altifalantes)

A duração da pilha pode ser menor

dependendo das condições de

desempenho do aparelho.

da EIAJ (Electronic Industries

Para	Carregue ou faça deslizar
Parar de gravar	■ STOP
Fazer uma pausa na gravação	PAUSE — na direcção da seta Para retomar a gravação após uma pausa, liberte PAUSE — *.
Rever a parte que foi gravada	continuamente em ◀■ REW/REVIEW durante a gravação. Solte a tecla quando iniciar a reprodução.
Retirar uma	Carregue em ■ STOP e

abra a tampa

do compartimento de

cassetes com a mão.

\* Ao carregar em ■ STOP (função de libertação de pausa) desactiva também automaticamente a tecla PAUSE ---.

Para controlar o som Ligue um auricular (não fornecido) firmemente à tomada EAR.

# Não utilize uma fita da posição Alta

(TYPE II) ou de metal (TYPE IV), caso contrário o som poderá ser distorcido quando da reprodução da fita, ou a gravação prévia poderá não ser apagada completamente.

Para evitar a desgravação

acidental de uma cassete gravada (ver a Fig. B-©) Parta as patilhas da cassete e deit as fora. Para que possa voltar a gravar na mesma cassete, tape o orifício da patilha com fita adesiva.


(turn over)

POR FAVOR LEA


LA GARANTÍA

Español

being accidentally recorded Break off and remove the cassette recording, cover the tab hole with

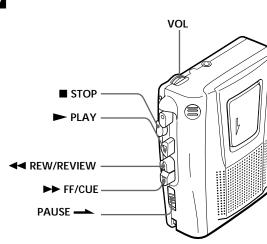



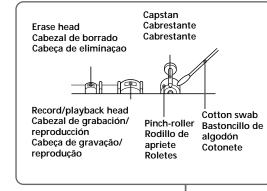

# Playing a Tape (see Fig. C)

- 1 Insert a cassette with the side to start playing facing the cassette
- **2** Press ➤ PLAY and then adjust the volume. There is a raised dot beside VOL to show the direction to turn down volume.

At the end of the tape, playback stops and the unit turns off automatically.

If you plug in headphones (not supplied) to the EAR jack, you will get monaural output from both left and right channels.

То	Press or slide
Stop playback/ stop fast forward or rewind	■ STOP
Pause playback	PAUSE — in the direction of the arrow To release pause playback, release PAUSE — *.
Search forward during	Press and hold  FF/CUE and release it at the point

**≪** REW/REVIEW

Press ■ ST

hand.

open the cassette

compartment lid by

during playback (CUE)	FF/CUE and release it at the poi you want.
Search backward during playback (REVIEW)	Press and hold  ✓ REW/REVIEV  and release it at the  point you want.
Fast forward**	►► FF/CUE during stop

Rewind\*\*

playback

Take out

a cassette

Start recording

p	If yo
	prol
	plea deal
	ueai
IOP I	
OP and	

\* PAUSE — will also be automatically released when ■ STOP is pressed (stop-pause-

release function). \*\*If you leave the unit after the tape has been wound or rewound, the batteries will be consumed rapidly

Be sure to depress ■ STOP.

# ► Additional

# **Precautions**

• Operate the unit only on 3 V DC. For AC operation, use the AC power adaptor recommended for the unit (TCM-343 only). Do not use any other type. For battery operation, use two size R6 (AA)

### On the unit

- near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical
- Should any solid object or liquid fall into the unit, remove the batteries or disconnect the AC power adaptor (TCM-343 only). and have the unit checked by qualified personnel before
- Keep personal credit cards using magnetic coding or spring-wound watches etc. away from the unit to prevent possible damage from the magnet used for the speaker.
- If the unit has not been used for a long time, set it in the playback mode to warm it up for a few minutes before inserting a tape.

## On tapes longer than 90 minutes

We do not recommend the use of tend to be stretched easily.

ou have any questions or blems concerning your unit, ase consult your nearest Sony

# Maintenance (see Fig. **D**)

Depress ● REC while pushing the

Wipe the heads, pinch roller, and the capstan with a cotton swab moistened with alcohol after every 10 hours of use.

To clean the exterior Use a soft cloth slightly moistened in water. Do not use alcohol,

# Information

- Do not leave the unit in a location
- operating it any further.

tapes longer than 90 minutes except for a long continuous recording or playback. They are very thin and

you have made these checks.

consult your nearest Sony dealer You cannot press 

REC.

You cannot press ► PLAY.

The unit does not operate

source (TCM-343 only). No sound comes from the

• The earphone is plugged in. The volume is turned down completely.

with excessive noise.

"Maintenance."

• The batteries are weak.

To clean the tape heads and

benzine or thinner

# Troubleshooting

• The tab on the tape has been removed.

 The tape has reached the end. Rewind the tape.

• The batteries have been inserted

• The batteries are weak. PAUSE 

is slid in the

firmly connected (TCM-343 only). • When trying to run on dry batteries, the AC power adaptor

> Detener la reproducción avance o

The sound drops out or comes

The volume is turned dowr

The heads are contaminated. See

Recording cannot be made.

completely.

# (TYPE II) or metal (TYPE IV) tape.

Should any problem persist after

with incorrect polarity.

direction of the arrow. • The AC power adaptor is not

derecho has been left plugged in to the DC IN 3V jack, but not to the power

· The batteries are weak

Connection is made incorrectly

• The record/playback head is

Recording cannot be erased The erase head is contaminated.

# • Recording or erasing is being made using a High-position

Specifications Recording system 2-track 1 channel monaural

Frequency range 250 - 6 300 Hz Approx. 3.6 cm (1 <sup>7</sup>/<sub>16</sub> in.) dia.

Power output (at 10% harmonic TCM-343: 250 mW

Power requirements

parts and controls)

(TCM-343 only)

Mass (not incl. batteries)

Canada only)

for Canada only)

Supplied accessories

TCM-16: 130 mW Earphone jack (minijack) for 8  $300 \Omega$  earphone

• 3 V DC batteries R6 (AA) × 2

• External DC 3 V power sources

Dimensions (w/h/d) (incl. projecting

Cassette tape C-90 (1) (TCM-16 for

Sony battery R6P (SR) (2) (TCM-16

Design and specifications are subject to change without notice.

Approx.  $112 \times 36.6 \times 90.3$  mm

 $(4 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} \times 3 \frac{5}{8} \text{ in.})$ 

Approx. 180 g (6.4 oz.)

# Reproducción de una

(consulte la figura **G**)

1 Inserte una cinta con la cara que desee reproducir orientada hacia el portacassettes.

**2** Pulse ► PLAY y, a continuación, ajuste el volumen. Al lado de VOL hay un punto en relieve que muestra la dirección para bajar el volumen

Al final de la cinta, la reproducción se detiene y la unidad se desactiva automáticamente. Si en enchufa unos auriculares (no

suministrados) en la toma EAR. obtendrá sonido monoaural a través de ambos canales, izquierdo y Pulse o deslice

rebobinado rápido de cinta

Introducir una PAUSE — en la dirección de la Para guitar la pausa en la reproducción suelte PAUSE 🛶\* Pulse y mantenga uscar hacia suéltelo en el punto

delante durante pulsado la reproducción ► FF/CUE, y ane desee Buscar hacia Pulse y mantenga atrás durante la pulsa ■ RFW/RFVIFW REVIEW) v suéltelo en el punto que desee ►► FF/CUE

durante la detención **◄** REW/REVIEW durante la detención

Rebobinar\*\* Iniciar la lurante la reproducción Pulse ■ STOP y abra Extraiga la la tapa del

oausa con STOP)

Si deia la unidad encendida

después de bobinar la cinta, las

pilas se consumirán con rapidez

Asegúrese de pulsar ■ STÔP.

cassettes con la mano. \* PAUSE — también se liberará ■ STOP (función de liberación de

> Para limpiar el exterior Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua. No emplee alcohol, bencina ni diluvente.

# Solución de problemas

Si el problema no se soluciona comprobaciones, póngase en

 Ha retirado la lengüeta de la cinta No es posible pulsar ► PLAY. La cinta ha llegado al final. Rebobínela.

► Información adicional

La unidad no funciona.

polaridad incorrecta.

dirección de la flecha.

(TCM-343 solamente).

• Está intentando alimentar la

toma de la red (TCM-343

unidad con pilas, pero el

Ha insertado las pilas con la

• Las pilas disponen de poca

• Ha deslizado PAUSE — en la

• El adaptador de alimentación de

Cano está firmemente conectado.

adaptador de alimentación de CA

está conectado en la toma DC IN

3V, pero no está enchufado en una

Se producen pérdidas de sonido o

se oye con ruido excesivo.

Ha reducido el volumen po

· Las pilas disponen de poca

Los cabezales están sucios

· Ha realizado la conexión

• El cabezal de grabación/

reproducción está sucio.

No es posible borrar la grabación

El cabezal de borrado está sucio

• Está grabando o borrando en un

casete de cinta de posición alta

**Especificaciones** 

2 pistas 1 canal monoaural

Aprox. 3,6 cm de diámetro

Toma de auriculares (minitoma)

para auriculares de 8 a 300  $\Omega$ 

• 3 V CC con 2 pilas R6 (AA)

Dimensiones (an/al/prf) (partes y

Aprox.  $112 \times 36,6 \times 90,3 \text{ mm}$ 

Casete C-90 (1) (TCM-16 para

Pilas R6P (SR) Sony (2) (TCM-16

para Canadá solamente)

Diseño y especificaciones sujetos a

controles salientes incluidos)

Masa (sin incluir las pilas)

Accesorios suministrados

Canadá solamente

cambio sin previo aviso.

Aprox. 180 g

Fuentes de alimentación externas

de 3 V CC (TCM-343 solamente)

Salida de potencia (distorsión

TCM-343: 250 mW

TCM-16: 130 mW

Sistema de grabación

Gama de frecuencias

250 - 6 300 Hz

armónica de 10 %)

Altavoz

(TYPE II) o de metal (TYPE IV).

• Las pilas disponen de poca

No es posible grabar.

incorrectamente

por completo.

Consulte "Mantenimiento"

energía.

Precauciones

## Alimentación • Alimente la unidad con 3 V CC

Para alimentarla con CA, utilice el adaptador de CA recomendado para la unidad (TCM-343 solamente). No utilice ningún otro tipo. Para alimentarla con pilas, utilice dos pilas de tamaño R6

# No deie la unidad cerca de fuentes

solamente). de calor, ni en un lugar expuesto a la luz directa del sol, al polyo El altavoz no emite sonido. excesivo o a golpes mecánicos. Ha enchufado un auricular • Si dentro de la unidad cae algún • Ha reducido el volumen por

objeto sólido o un líquido, extraiga la pilas o desconecte el adaptador de alimentación (TCM 343 solamente), y haga que la unidad sea comprobada por personal cualificado antes de volver a utilizarla.

crédito con código magnético o reloies de cuerda, etc., para evitar que se produzcan posibles daños causados por el imán del altavoz • Si no se ha utilizado la unidad durante un largo periodo de

tiempo, introduzca el modo de

reproducción y deje que se

Aleie de la unidad tarietas de

caliente durante unos minutos antes de insertar una cinta.

Cintas superiores a 90 minutos No se recomienda utilizar cintas superiores a 90 minutos, excepto para realizar grabaciones o reproducciones largas y continuas va que la película es muy fina y

tiende a estirarse con facilidad Si tiene alguna duda o problema en relación a la unidad, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

# Mantenimiento

(consulte la figura D) Para limpiar los cabezales y el recorrido de la cinta Pulse • REC mientras presiona la

Limpie los cabezales, el rodillo de apriete v el cabrestante con un Requisitos de alimentación hastoncillo de algodón humedecido con alcohol después de 10 horas de

después de realizar las siguientes contacto con el proveedor Sony más No es posible pulsar ● REC.

Reprodução de

# cassetes (ver a Fig. **©**)

**Português** 

1 Introduza uma cassete com o ado que pretende reproduzir virado para o compartimento de cassetes.

**2** Carregue em ► PLAY e depois ajuste o volume. Ao lado de VOL existe um ponto em relevo que indica a direcção para onde tem de rodar o selector para baixar o volume de som.

A reprodução pára no final da fita e o gravador desliga-se automaticamente.

Caso ligue a ficha dos auscultadores (venda avulsa) à tomada EAR, obterá saída monofónica de ambos os canais, esquerdo e direito.

Para Carreque ou faça ■ STOP reprodução/ parar o avanco rápido ou a rebobinagem PAUSE - na Fazer uma

direcção da seta pausa na Para retomar a reprodução, liberte a Pesquisar para a frente durante ►► FF/CUE e a reprodução depois solte-a no ponto pretendido

trás durante a ◀◀ REW/REVIEW e depois solte-a no reprodução (REVIEW) Avançar ►► FF/CUE durante a paragen

Rebobinar\*\* **◄** REW/REVIEW durante a paragem REC Começar a durante a Carregue em Retirar uma ■ STOP e abra a cassete tampa do compartimento de

cassetes com a mão. \* Ao carregar em ■ STOP (função de paragem-libertação de-pausa) PAUSE - também é desactivada

\*\* Se deixar o aparelho ligado depois

da cassete ter sido bobinada ou

automaticamente

carregar na tecla

■ STOP.

rebobinada, as pilhas gastam-se rapidamente. Não se esqueça de

# ▶ Informações

# Precauções

corrente de 3 V CC. Para funcionar com CA, utilize o transformador de corrente CA recomendado para este aparelho (somente TCM-343). Não utilize nenhum outro tipo. Para funcionar com pilhas, introduza duas pilhas R6 (tamanho AA).

fontes de calor, em locais sujeitos à incidência directa dos raios solares, poeiras ou a choques mecânicos Se cair um objecto ou um líquido

dentro do aparelho, retire as pilhas ou desligue o transformador de corrente CA (somente TCM-343) e mande-c reparar por pessoal qualificado antes de voltar a utilizá-lo.

com códigos magnéticos, os relógios de corda, etc., longe do aparelho de modo a evitar possíveis danos provocados pelo íman do altifalante.

muito tempo, coloque-o em modo de reprodução e deixe-o aquecer durante alguns minutos antes de introduzir a cassete.

# minutos

Não recomendamos a utilização de cassetes com uma duração superior a 90 minutos, excepto durante gravações ou reproduções muito ongas. A fita destas cassetes é nuito fina e estica com grande

próximo.

ressão sobre a alavanca. sempre que atingir as 10 horas de

álcool, benzina nem diluente.

Sobre a alimentação • Este aparelho só funciona com

adicionais

### Sobre o aparelho • Não coloque o aparelho perto de

Mantenha os cartões de crédito

• Se o gravador já não é utilizado há

# Sobre as cassetes com uma duração superior a 90

Para limpar a parte externa Utilize um pano macio ligeiramente humedecido em água. Não utilize

Não se consegue carregar em

• As pilhas foram colocadas com a

As pilhas estão fracas. • PAUSE — foi empurrado na

• O transformador de corrente CA não está firmente ligado (somente TCM-343).

aparelho com pilhas secas, deixou o transformador de CA ligado à tomada DC IN 3V mas não o ligou à fonte de alimentação (somente TCM-343)

• O auricular está ligado. O volume está no mínimo.

 As pilhas estão fracas. As cabecas estão suias. Consulte "Manutenção,"

Se surgirem dúvidas ou problemas relacionados com o aparelho. consulte o agente Sony mais

# Manutenção

Para limpar as cabeças de fita e o traiecto da fita Carregue em ● REC fazendo Limpe as cabeças, o rolete de compressão e o cabrestante com um cotonete embebido em álcool

## Resolução de problemas

Se algum problema persistir depois de pôr em prática estas verificações, entre em contacto com o agente Sony mais próximo.

Não se consegue carregar em

O aparelho não funciona

· Quando tentava utilizar o

Não se ouve som do altifalante.

O volume está no mínimo.

(ver a Fig. D)

· A patilha da cassete foi retirada

• A fita chegou ao fim. Rebobine-a.

polaridade incorrecta.

direcção da seta.

O som diminui ou está com muito

Não se consegue gravar A ligação está incorrecta As pilhas estão fracas. A cabeça de gravação/reprodução

de metal (TYPE IV).

Gama de frequência

250 - 6 300 Hz

está suja.

Não se consegue apagar a gravação completamente A cabeca de apagamento está suia A gravação ou o apagamento está sendo executado usando-se uma

fita da posição Alta (TYPE II) ou

### **Especificações** Sistema de gravação 2 faixas, 1 canal monofónico

Altifalante TCM-343: 250 mW TCM-16: 130 mW

Aprox. 3.6 cm de diâmetro Potência de saída (a 10 % de distorção harmónica)

Minitomada para auricular de 8 - 300 Ω Condições de alimentação necessárias • Pilhas R6 (AA) 3 V CC × 2 Fontes de alimentação externa de 3 V CC (somente TCM-343)

Dimensões (I/a/p) (incl. peças e

Aprox.  $112 \times 36,6 \times 90,3$  mm

controlos salientes

Aprox. 180 g Acessórios fornecidos Fita cassete C-90 (1) (TCM-16 somente para o Canadá) Pilha R6P (SR) Sony (2) (TCM-16 somente para o Canadá)

O design e as especificações estão

sujeitos a alterações sem aviso prévio.

This warranty is valid only in the United States. Esta garantía solamente será válida para EE. UU. Esta garantia é válida somente nos Estados Unidos.

